

X-TRAIL 2013/12 - 9インチナビ取付フェイスパネルキット 取付け説明書

安全上のご注意

※取付けの前にこの『安全上のご注意』をよくお読みになり、正しくお取付け下さい。

取付け作業の前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、通電が無い事を確認してから作業を行って下さい。
取付け後に配線の接続方法が間違っていないか必ず確認してからバッテリー端子を接続し動作確認をして下さい。

保証についてのご注意

本製品の不具合・脱落等、及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（エンジントラブル、その他の事故等）または、その障害による損失（交通費、レンタカー代、脱着工賃等）につきましても一切の保証、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
パネル本体の経年変化による塗装面のひけ、反り等も保証対象外となります。

付属品

フェイスパネル本体 取付け金具加工用型紙 インストルメントパネル加工用型紙
M6 ワッシャー（外径 15mm 厚み 1.5mm）4 枚

使用する工具



ハンディーリムーバー



マスキングテープ



ホットナイフ



プラスドライバー



パーツクリーナー




鉄工用キリ 4mm・7.5mm




電動ドリル


取付け手順

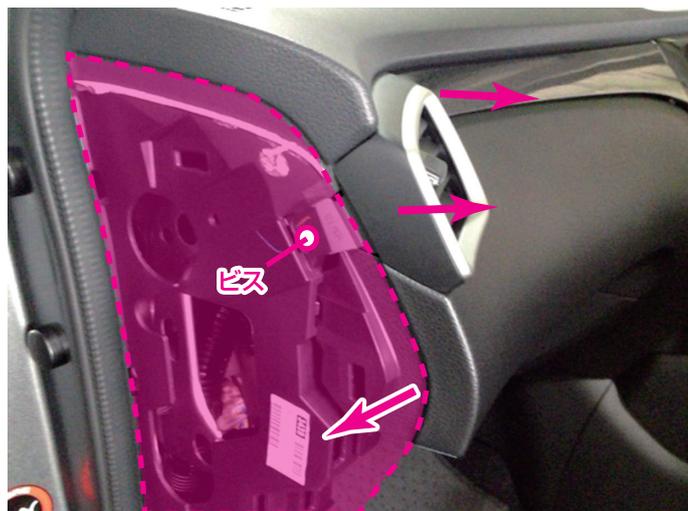


助手席側のダッシュボードサイドパネルの手前を外側に引っ張る様にして取り外し、エアコン吹き出し口のビスを取り外し、吹き出し口を取り外し、化粧パネルを左から取り外して下さい。

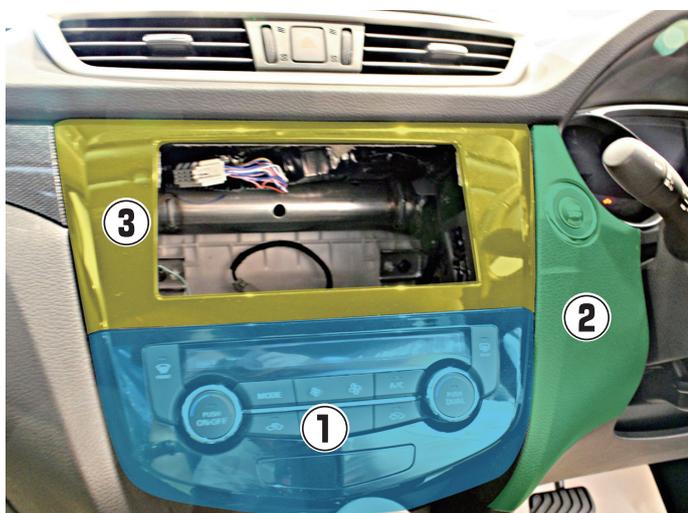

①エアコンパネル、②エンジンスタートパネル、③オーディオパネルの順で取り外して下さい。各パネルはクリップ等で固定されていますので、手前に引く様にして取り外して下さい。

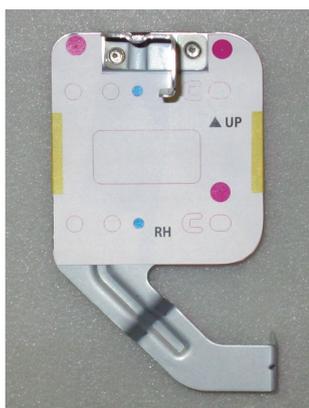

本製品に付属の型紙を切り取り、取付け金具に位置合わせし、マスキングテープなどで固定して下さい。

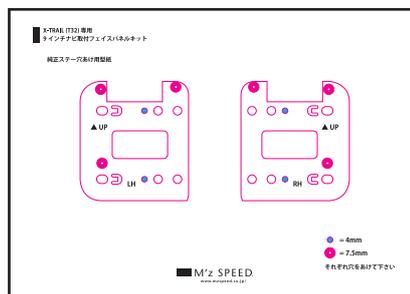


青い○印の部分は 4.0mm の穴をあけ、金具に有る突起を取り除きます。

赤い○印の部分は 7.5mm の穴をあけます。(NAVI 取付け用の穴になります)

LH 側も同様に作業して下さい。

付属ワッシャーを挟み込んで下さい。

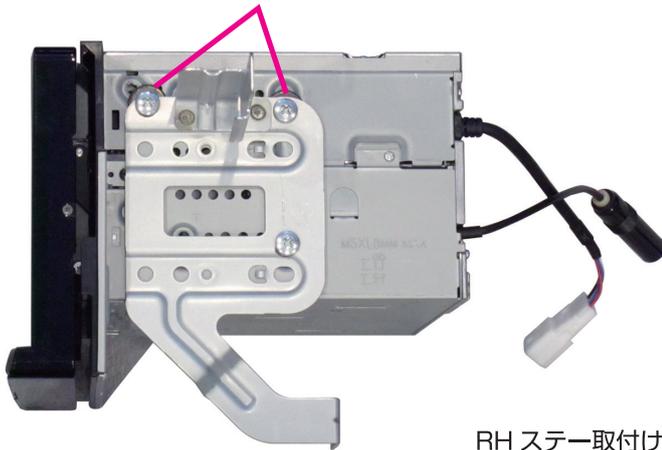

RH ステア取付け

RH ステア取付けを参考に、上部取付けは付属のワッシャーをステアと NAVI の間に挟みステアを取付けて下さい。

LH 側も同様に作業し取付けて下さい。



インストルメントパネルを左図破線部の位置でホットナイフ等でカットして下さい。




NAVI を車両へ仮付けし、インストルメントパネルと NAVI の上部が干渉しない事を確認して下さい。



純正パネル

下の純正パネルの □ 部に有るクリップ 6 ヶ取り外し、○ 部に取付けて下さい。

両面テープの剥離紙を剥がして下さい

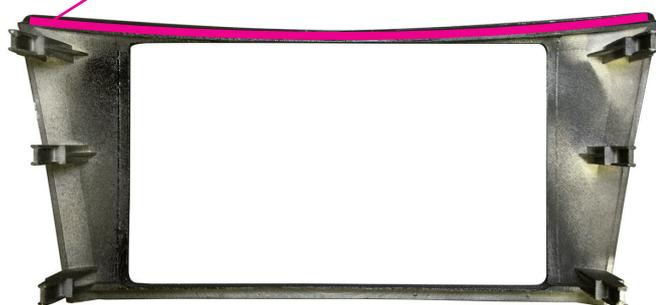

本製品を一度仮組し、NAVI 本体とパネルの干渉が無い事を確認して下さい。

万が一、NAVI がパネルと干渉する場合は、NAVI 本体取付け金具を固定するネジ、もしくは NAVI を車両へ固定するボルトで NAVI 本体の位置を微調整して下さい。

NAVI 本体の位置調整が完了しましたら、インストルメントパネルのパネル張付け部を十分に脱脂し、製品裏面上部に有る両面テープの剥離紙を剥がし車両へ取付けて下さい。



取り外した部品を逆の手順で車両へ組み付け、作動確認をして下さい。ケーブルの差し忘れ等ご注意下さい。

本製品の初期不良でのお問い合わせはご購入頂きました販売店様、もしくは下記の電話番号へご連絡下さい。

ナビゲーション製品の配線や取付け方法、仕様方法に関しましてはご購入された販売店もしくはメーカー様へご相談下さい。

エムズスピード
tel : 06(6745)0200
10:00~19:00 火曜日定休